




Montage des connecteurs PowerPole

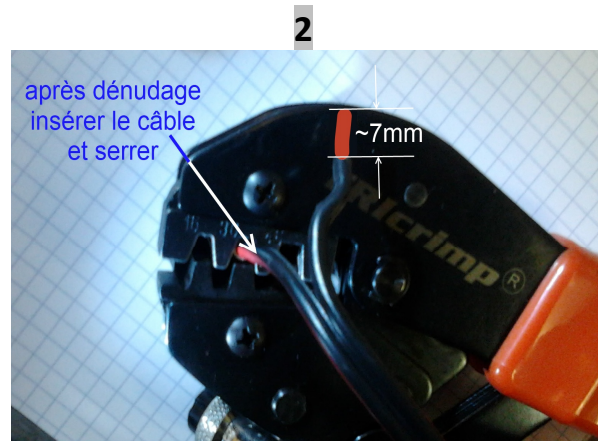

3 Insérer le contact dans le boîtier :

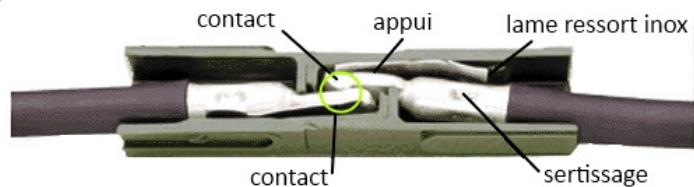


4 Assembler les deux boîtiers et mettre en place la clavette comme suit:

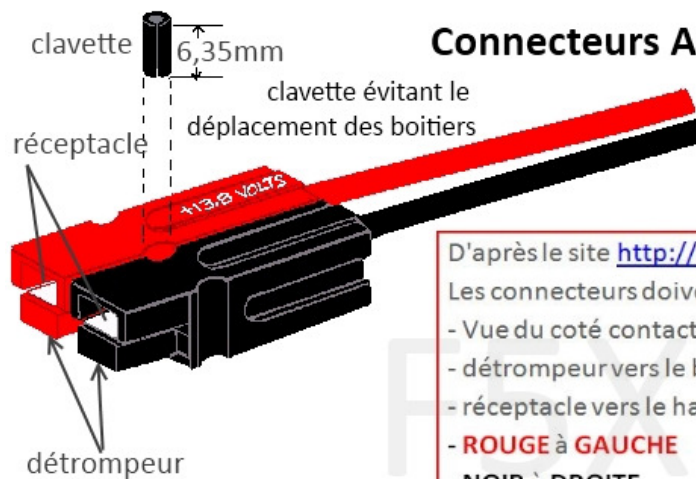

Connecteurs Anderson PowerPole

D'après le site <http://home.comcast.net/~buck0/app.htm> .
Les connecteurs doivent être montés de la manière suivante:
- Vue du côté contacts (câbles dirigés vers l'arrière)
- détrompeur vers le bas
- réceptacle vers le haut
- **ROUGE à GAUCHE**
- **NOIR à DROITE**

**Les connecteurs PP15/PP30/PP40 se marient entre eux.
Seuls les fusibles des équipements sont à adapter en conséquence**

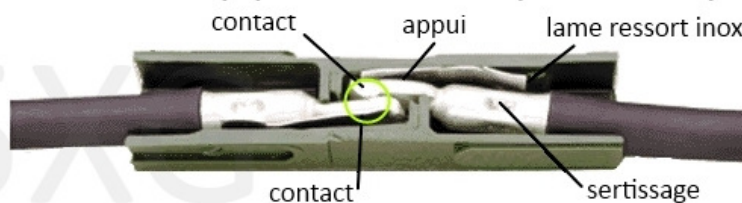

coupe explicative des contacts

PowerPole explanations.jpg
24/10/2012